

# Nastavení Garmin Edge 530

## Úvod

Během základního nastavení spárujte mobilní telefon pro synchronizaci svých aktivit a dalších funkcí. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze:

## Edge 530 – Návod k obsluze

### Přehled zařízení



|   |                     |                                                                                                                                             |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |                     | Výběrem přejdete do režimu spánku a aktivujete zařízení. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.                              |
| ② |                     | Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a nastavení. Stisknutím na domovské obrazovce si zobrazíte stavovou stránku.               |
| ③ |                     | Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a nastavení. Stisknutím na domovské obrazovce si zobrazíte menu zařízení.                  |
| ④ |                     | Stisknutím označíte nový okruh.                                                                                                             |
| ⑤ |                     | Stisknutím spustíte a zastavíte časovač aktivity.                                                                                           |
| ⑥ |                     | Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Přidržením se vrátíte na domovskou obrazovku.                                                 |
| ⑦ |                     | Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu. Stisknutím během jízdy si zobrazíte nabídky menu, například upozornění nebo datová pole. |
| ⑧ | Elektrické kontakty | Nabíjení pomocí doplňkové externí baterie Edge.                                                                                             |

## 1. Nastavení systému / Jazyk / Česky

Menu » Nastavení » Systém » **Jazyk**

Menu » Settings » System » **Language**

Další nastavení jsou popsána pomocí menu v českém jazyce.

## Obsah

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Úvod .....                                         | 1  |
| Edge 530 – Návod k obsluze .....                   | 1  |
| 1. Nastavení systému / Jazyk / Česky .....         | 1  |
| 2. Profily aktivity .....                          | 4  |
| 3. Nastavení profilu .....                         | 4  |
| 3.1 Datové obrazovky profilu .....                 | 5  |
| 3.2 Automatické funkce profilu .....               | 5  |
| 3.3 Navigace / Mapy a trasování v profilu .....    | 6  |
| 4. Datová pole Connect IQ .....                    | 7  |
| 4.1 Cyklocomputer / Datová pole MyGahoo .....      | 7  |
| MyGahoo - Wahoo Style DB .....                     | 7  |
| Popis funkcí MyGahoo .....                         | 8  |
| 4.2 Mapa / Datová pole Edge MapFields .....        | 8  |
| Edge MapFields #1 .....                            | 8  |
| 5. Navigace a jízda .....                          | 9  |
| Vyrážíme na novou jízdu .....                      | 9  |
| 5.1 Navigace do polohy .....                       | 10 |
| Navigování zpět na start .....                     | 10 |
| Sdílené polohy a algoritmus trasování .....        | 10 |
| Sdílená poloha z mapy Apple .....                  | 11 |
| 5.2 Trasy .....                                    | 12 |
| Jízda s navigací podle trasy .....                 | 12 |
| Jízda podle uložené trasy .....                    | 12 |
| Vytvoření nové trasy z aktivity .....              | 12 |
| Možnosti trasy .....                               | 13 |
| Ukončení navigace trasy .....                      | 14 |
| 5.3 Trasa z aplikace Garmin Connect .....          | 14 |
| Tvorba trasy - web, Android , iOS .....            | 14 |
| Jak nahrát trasu z Mapy.cz - video .....           | 14 |
| Import nové trasy do aplikace Garmin Connect ..... | 15 |
| Odeslání trasy do zařízení Garmin Edge .....       | 15 |
| 6. Tipy pro jízdu podle trasy .....                | 16 |
| 6.1 Sledovat čáru trasy na mapě .....              | 16 |
| 6.2 Navigace trasy bez upozornění na odbočky ..... | 17 |
| 6.3 Navigace trasy s upozorněním na odbočky .....  | 17 |
| 8. Pokročilé funkce .....                          | 18 |
| 8.1 Jak zobrazit mapu s vysokým kontrastem .....   | 18 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 8.2 Jak vypnout navigační text na mapě .....         | 18 |
| 8.3 Jak vypnout vyskakování obrazovky odbočení ..... | 19 |
| 8.4 Jak vypnout upozornění mimo trasu .....          | 19 |
| 8.5 Jak vypnout okruhy Auto Lap .....                | 20 |
| 8.6 Moje nepotřebné statistiky .....                 | 20 |
| 9. Cyklistické mapy pro Garmin .....                 | 21 |
| 9.1 Topo Active Europe .....                         | 21 |
| 9.2 Topo Czech PRO mapy .....                        | 22 |
| 9.3 Topo mapy Freemap.sk .....                       | 22 |
| Závěr .....                                          | 23 |

## 2. Profily aktivity

Menu » Nastavení » Systém » Profily aktivity » **Nová položka**

Možnosti jízdy jsou šikovně spojeny s profilem aktivity, jediné co není spojeno s profilem je zap./vyp. sensorů, např. když máte 2 kola. Vytvoříme si speciální profil pro **E-Bike** nebo jiný typ podle šablony Road, MTB, Gravel atd. Nepoužívané profily můžete vymazat.

## 3. Nastavení profilu

Menu » Nastavení » Systém » Profily aktivity » **E-Bike**

Nastavíme profil E-Bike pro jízdu a navigaci a vypneme možnosti jízdy v tréninku.

Dobrá funkce je vypnutá funkce 😊, protože většina funkcí je vhodná spíše pro silniční cyklistiku.

- **Název** - Upravte název profilu
- **Barva** - Barva profilu
- **Datové obrazovky** > Datové obrazovky profilu viz kap. 3.1
- **Výchozí typ jízdy** - Elektrické kolo
- **Segmenty** - Vypneme segmenty jízdy ze Strava.com
- **ClimbPro** - Vypneme vyskakování obrazovky jízdy do kopce
- **Alarmy** > Vypneme všechna upozornění tréninku
- **Automatické funkce** > Nastavení automatických funkcí viz kap. 3.2
- **Režim spuštění časov.** - Manuálně, start aktivity se spustí tlačítkem
- **Výživa/Hydratace** > Vypnuto
- **MTB/CX** > Vypnuto
- **Navigation** > Nastavení mapy a trasování viz kap. 3.3
- **Režim GPS** - GPS + Galileo, pro maximální přesnost v náročných podmínkách (les, hory)




### 3.1 Datové obrazovky profilu

Menu » Nastavení » Systém » Profily aktivity » E-Bike » **Datové obrazovky**

Datové obrazovky jsou základní systémovou funkcí. Pro použití navigace slouží obrazovka mapa. Přidat si můžete další datové obrazovky pro jízdu a mezi nimi listovat dle potřeby. Rozhodně ale neplatí, čím více datových polí tím lépe. Zobrazení nepotřebných obrazovek lze vypnout.

- **Obrazovka 1**
  - **Přeuspořádat obraz**, změnit pořadí obrazovky s daty
  - **Zobrazit obrazovku** - zap./vyp.
  - **Rozložení a datová pole** - až 10 hodnot které potřebujete sledovat
  - Obrazovka 1, 2, 3 ... počet obrazovek a výběr datových polí záleží na volbě uživatele
- **Mapa**
  - **Přeuspořádat obraz**, změnit pořadí obrazovky mapy
  - **Zobrazit mapu** - Vždy
  - **Zobrazit výškový profil** – Vypnuto na mapě
  - **Vyberte rozložení** - Do mapy lze vložit až dvě datové pole
- **Nadmořská výška** - Vypnuto, lze zapnout pro navigaci a sledovat stoupání/klesání
- **ClimbPro** - Vypnuto aut. vyskakování obrazovky stoupání

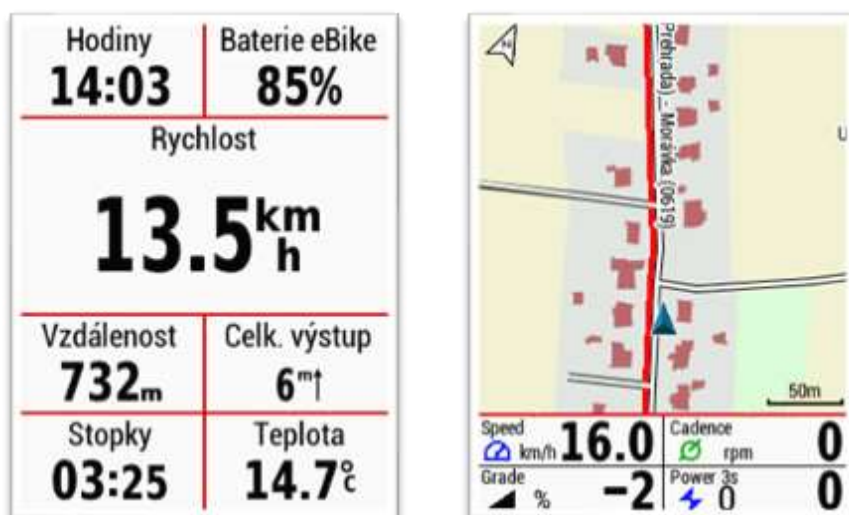

### 3.2 Automatické funkce profilu

Menu » Nastavení » Systém » Profily aktivity » E-Bike » **Automatické funkce**

Automatické funkce:

- **Auto Lap** > Vypnuto, nebo lze zapisovat okruhy po 5km jízdy  
např. vzdálenost, čas, výkon na okruh
- **Aut. Spánek** – Zapnuto, aut. vypnutí navigace, např. když máte delší přestávku.  
Opětovné zapnutí je jednoduché z boku, tl.1 vlevo nahoře
- **Auto Pause** – Při zastavení, zastavit měření při zastavení kola  
– Vlastní rychlost min. 1km/h
- **Aut. procházení** – Vypnuto aut. přepínání obrazovek

### 3.3 Navigace / Mapy a trasování v profilu

Menu » Nastavení » Systém » Profily aktivity » E-Bike » **Navigace**

Nastavení zobrazení mapových podkladů a trasování v profilu:


- **Mapa – zobrazení mapy**
  - **Téma mapy** - Klasické, původní mapa bez změn
  - **Mapa oblíbenosti** - Vypnuta Mapa oblíbenosti tras (Popularity heatmap)
  - **Orientace** - Po směru jízdy
  - **Aut. měřítko** - Zapnuto
  - **Navigační text na obr. mapy** - Během navigace / Vždy / Nikdy nezobrazovat
  - **Viditelnost mapy** - Automaticky
    - Automaticky - ponechat výchozí viditelnost údajů
    - Vlastní - nastavení úrovně přiblížení, textů, detailů a stínování
  - **Mapové informace – Správce map, zap./vyp. mapových podkladů**



- **Barva historické linie** - Barva projeté trasy
- **Kreslit vrstevnice** - Vypnuto
- **Trasování – nastavení algoritmu**
  - **Trasování podle oblíbenosti** - Vypnuto, Mapa oblíbenosti tras (Popularity heatmap)
  - **Režim trasování** - Smíšený povrch nebo nezpevněné cesty
  - **Metoda výpočtu** - Minimalizovat vzdálenost čas nebo převýšení
  - **Uzamknout na silnici** - Vypnuto, jízda může být i mimo hl. cestu
  - **Nastavení objížděk** > Vyhnout se vybraným cestám, souvisí s režimem trasování
  - **Přepočet trasy** > Automaticky nebo Na dotaz jízdy mimo trasu
- **Hl. navigační výzvy** - Pouze textové, zobrazí se pruh na dolním okraji datové obrazovky  
- Mapa, vyskočí obrazovka mapy s údaji pro odbočení
- **Upoz. na ostrou zatáčku** - Vypnuto, upozornění na ostré zatáčky při odbočení

## 4. Datová pole Connect IQ


Aplikace pro Garmin zařízení: <https://apps.garmin.com/cs-CZ>

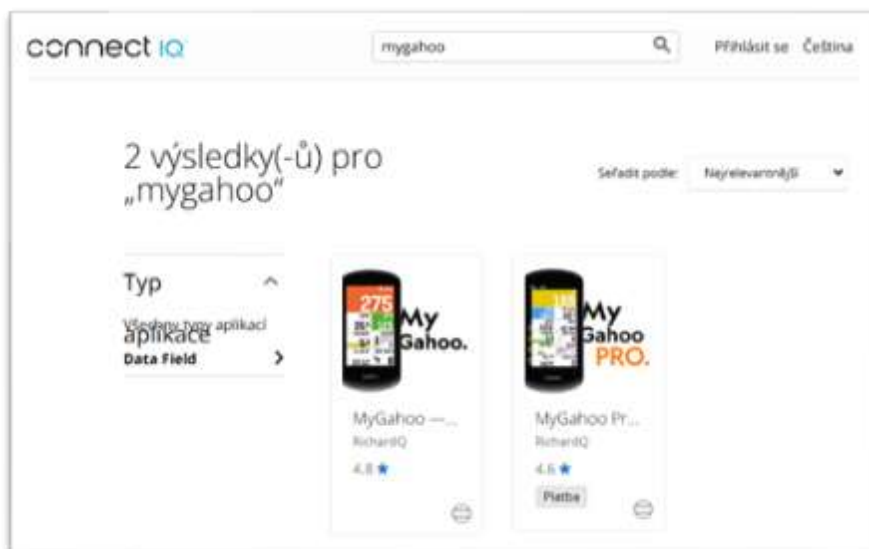

### 4.1 Cyklocomputer / Datová pole MyGahoo

Profily aktivity » E-Bike » Datové obrazovky » **Obrazovka 1**  
**Rozložení a datová pole > 1 Pole > Connect IQ > MyGahoo**

Našel jsem řešení na zobrazení pokročilých datových polí se stylem vzhledu ala Wahoo:

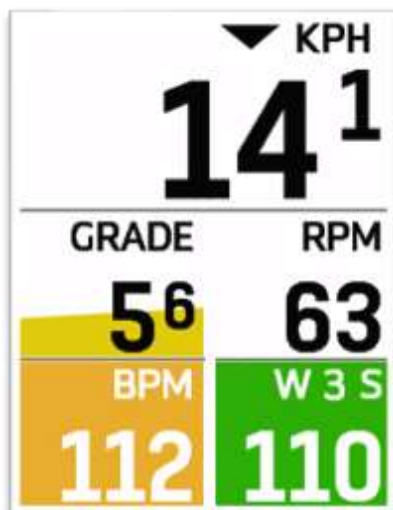

- Rychlost – KPH, šipka ukazuje průměrnou rychlost
- Stoupání/klesání – GRADE
- Kadence – RPM
- Tepovka – BMP
- Výkon / 3s – W3S

Funguje datová obrazovka s připojením na senzory toho elektrokola, na kterém zrovna jedu. Sensory, které nepoužívám vypínám před jízdou v menu. Datová obrazovka s nastavením polí poskytuje vše, co potřebuji. Když správně nastavíte výkon jezdce a tepovku funguje správně při jízdě datová hodnota s barevným gradientem podle zón.

### MyGahoo - Wahoo Style DB

- [App zdarma](#)
- [PRO, placená app](#)

## Popis funkcí MyGahoo

- [Popis](#)



## 4.2 Mapa / Datová pole Edge MapFields

Profil Aktivity » E-Bike » Datové obrazovky » Mapa


Rozložení a datová pole > 1 Pole > Connect IQ > EdgeMapFields#1

Řešení na zobrazení 4 datových polí do mapového podkladu, viz kap.3.1.

### Edge MapFields #1

Aplikace Edge Mapfields je určena pro použití s mapovou obrazovkou a obrazovkou ClimbPro na zařízení Garmin Edge. K dispozici jsou 4 datová pole, přičemž každé pole lze nastavit s mnoha možnostmi zobrazení dat.

- [App zdarma](#)

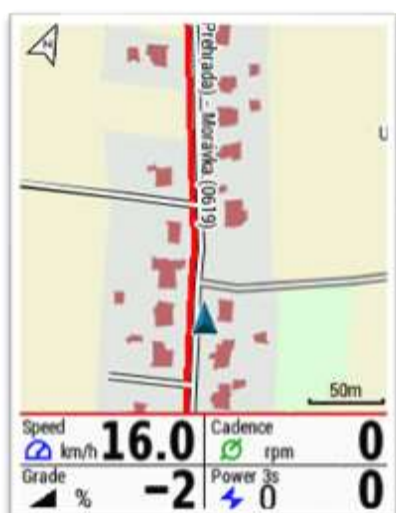


## 5. Navigace a jízda

### Vyrážíme na novou jízdu

Pokud používáte bezdrátové snímače a další příslušenství, lze jej se zařízením spárovat před jízdou.

- Zapnete zařízení Garmin Edge a počkáte několik minut, než zařízení vyhledá satelity. Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu GPS zezelenají.
- Na domovské obrazovce vyberete profil jízdy na kole.
- **Stisknutím tl. 5 | ► spustíte stopky aktivity.** Historie jízdy je nahrávána, pokud na datové obrazovce běží stopky – čas aktivity.

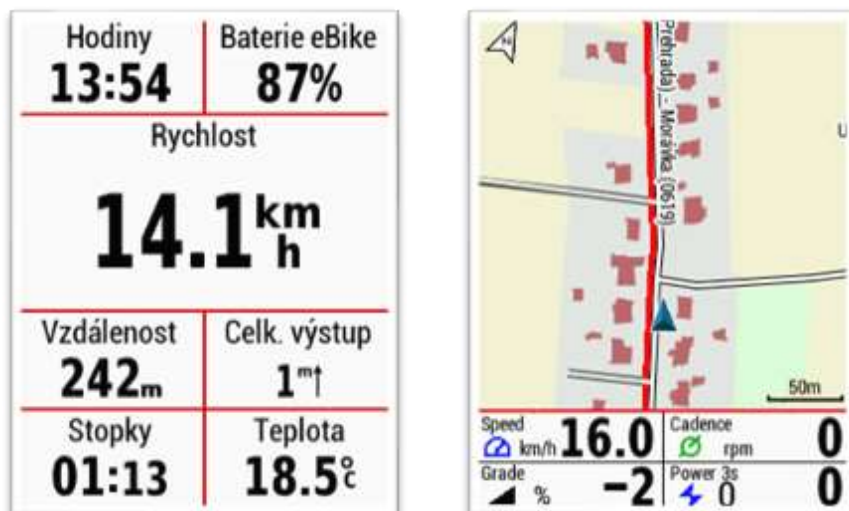

- Chcete-li zobrazit další obrazovky nebo mapu, stisknutím tl.2 ▲ nebo tl.3 ▼ zobrazíte další datové obrazovky.
- Během záznamu historie jízdy stiskněte tl.7 ... zobrazíte si Stavovou stránku a další doplňky.



- **Stisknutím tl. 5 | ► stopky aktivity zastavíte.**
- V jízdě můžete dále **Pokračovat**, a tím opět spustíte stopky.
- **Nyní vyberte možnost Uložit jízdu.**
- Jízda je uložena do historie aktivit > Jízdy.

## 5.1 Navigace do polohy

### Menu » Navigace

Můžete využít polohu a **Vyrazit s navigací k poloze**. Zobrazené pokyny vás dovedou do cíle. Propočítávání navigace k poloze není zrovna nejrychlejší a nedá se používat na dlouhé vzdálenosti. Proto doporučuji mít pro každý region zapnuté jen jedny mapové podklady, které umožní přepočít z jednoho mapového podkladu. Překryv na hranicích mapových podkladů dělá problémy.

- **Procházet mapu** > Zobrazení mapového podkladu a Bodu polohy na mapě
  - Podrobnosti k poloze, stiskněte tl.7 ...
    - **Vyrazit, navigovat k poloze v mapě**
    - Uložit polohu bodu - podle mapy
- **Trasy** > Navigace podle uložené trasy viz. kap. 5.2
- **Navigace trasy MTB** > Navigovat k MTB trailům
- **Uložené pozice** > Seznam uložených poloh
  - Uložit moji polohu - podle GPS souřadnic
  - Poloha - Podrobnosti >
    - Upravit podrobnosti polohy
    - **Vyrazit, navigovat k uložené poloze**



### Navigování zpět na start

V kterémkoli bodě jízdy se můžete vrátit do výchozí polohy. Zařízení Edge vás bude navigovat zpět na začátek jízdy:

- Během aktivity stiskněte tl.7 ...
- Zobrazíte si kontextové menu
- Vyberte možnost **Zpět na start** >
- Vyberte možnost Na stejné trase / Nejpřímější trasa
- Vyberte možnost **Jet!**




### Sdílené polohy a algoritmus trasování

V algoritmu trasování si nevolíte, přes co chcete jet. U trasování je důležitá pouze cílová poloha a Edge vám vždy přepočítá cestu k zadané poloze (tak, jako v autě). Dále můžete přijmout sdílenou polohu z aplikace Garmin Connect a začít **Jízdu s navigací do sdílené polohy**. Při přepočítávání a trasování zařízení úplně ignoruje předchozí cestu a vypočítá tu nejlepší možnou z aktuální pozice. Zapněte si průvodce odbočováním a navigační pokyny vás dovedou do cílové polohy.

## Sdílená poloha z mapy Apple

Používáte navigaci na svém telefonu iPhone a často do vyhledávacího pole zadáváte adresu, místo zájmu nebo kategorie (např. restaurace)? Tyto informace o poloze můžete sdílet z aplikace Apple Maps do zařízení Garmin Edge:

- Vyberte polohu v aplikaci Apple Maps na telefonu iPhone.
- Vyberte sdílení polohy do aplikace Garmin Connect.
- V aplikaci Garmin Connect vyberte zařízení Garmin Edge.
- Zobrazí se oznámení, že poloha je nyní k dispozici ve vašem zařízení Edge
- Můžete začít **Jízdu do sdílené polohy** nebo polohu uložit.

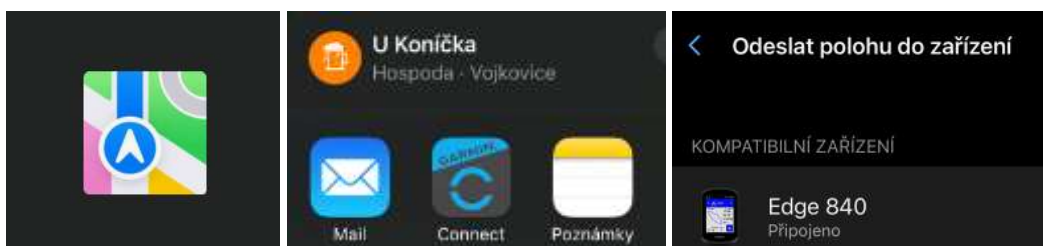

### Vzdálenost a čas do sdílené polohy

Po každém přepočítání vám zobrazí navigace odhadovaný čas a vzdálenost k poloze. Údaje naleznete v datových polích z kategorie Navigace. V dolní části mapy zobrazíte:

- Vzdálenost k cíli
- Čas do cíle



## 5.2 Trasy

Menu » Navigace » **Trasy**

### Jízda s navigací podle trasy

Naplánujete si trasu nebo ji máte uloženou v seznamu uložených tras. Jedná se o posloupnost GPS bodů, tzn. spojnice bodů trasy. Soubor obsahuje seznam souřadnic a odbočky. Aby vám Edge hlásil upozornění na odbočky, pokusí se napárovat tenhle seznam souřadnic na síť silnic a stezek z mapových podkladů uložených v zařízení. Pokud jste si například naplánovali trasu po lesní cestě, o které Edge neví, je to problém.

### Jízda podle uložené trasy

- **Jízda - podle uložené trasy**
- Shrnutí > čas, vzdálenost, výstup a další údaje
- Mapa > zobrazení na mapě
- Nadmořská výška > výškový profil
- Stoupání > seznam stoupání
- Okruhy > shrnutí okruhů
- Nastavení >
  - Název
  - Výpočet trasy - navigace v mezipaměti
  - Zobrazit vždy - zap./vyp. trvale na mapě
  - Barva
  - Body trasy - zap./vyp.
- Odstranit > vymazat uloženou trasu



### Vytvoření nové trasy z aktivity

Před vytvořením trasy je nutné mít v zařízení Edge uloženou v aktivitách jízdu:

- Vyberte možnost Menu » Navigace » Trasy » Možnosti trasy » **Nová položka**
- Vyberte aktivitu, podle které má být trasa založena
- Zadejte název trasy a potvrďte
- Trasa se zobrazí na seznamu
- Vyberte trasu a zkontrolujte její podrobnosti
- Vyberte možnost **Jízda – podle trasy z aktivity**



## Možnosti trasy

Menu » Navigace » Trasy » **Možnosti trasy**

- **Průvodce odbočováním** - zap./vyp. navigačních pokynů. Když je zapnutý při zvolení trasy, vypočítají se všechna odbočení navigace před jízdou. Když je vypnutý odbočení se nezobrazí.
- **Mimo trasu** - zap./vyp., pokud se odchýlíte od trasy, navigace na to neustále upozorňuje. Doporučuji vypnout.
- **Vyhledat** - Vyhledání uložených tras podle názvu.
- **Seřadit** - Třídí uložené trasy podle názvu, vzdálenosti nebo data.
- **Odstranit** - Vymaže všechny nebo více tras ze zařízení.




Pro zapnutí **Průvodce odbočováním** si nastavte v **Profilu » E-bike » Navigace**, jakým způsob se zobrazují informace o odbočování - viz kap. 3.3. Pozn. zobrazení šipky někdy neodpovídá směru, kde máte jet!

- **Viditelnost textu na obrazovce mapy:**
  - **Během navigace**
  - Vždy
  - Nikdy nezobrazovat
- **Navigační výzvy:**
  - Obrazovka mapy s navigací a údaji pro odbočení před příjezdem na křižovatku.
  - Pouze text na dolním okraji datové obrazovky.



Obrazovka mapy s údaji pro odbočení

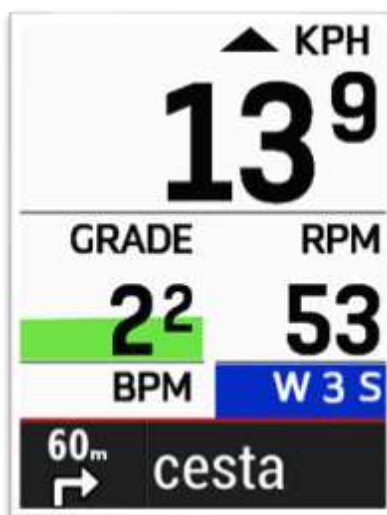

Navigační text na datové obrazovce

## Ukončení navigace trasy

V kterémkoli bodě jízdy si můžete zastavit navigaci.

- Během aktivity stiskněte tl.7 ...  
zobrazí se kontextové menu
- Vyberte možnost **Ukončit trasu** >
- Potvrdíte OK
- Stopky a nahrávání aktivity běží dál.




## 5.3 Trasa z aplikace Garmin Connect

Novou trasu je možné odeslat z aplikace Garmin Connect do zařízení. Jakmile je trasa uložena do zařízení Edge, je možné sledovat trasu nebo navigovat po trase.

### Tvorba trasy - web, Android , iOS

Novou trasu vytvoříme na v aplikaci [mapy.cz](https://mapy.cz) v prohlížeči webu nebo použijeme jiný oblíbený způsob tvorby trasy s následnou možností importu souboru gpx do aplikace Garmin Connect. Z aplikace mapy.cz exportujeme soubor trasy ve tvaru export.gpx. Plánování trasy v aplikaci mapy.cz na mobilu je názorně popsáno na youtube:

### [Jak nahrát trasu z Mapy.cz - video](#)

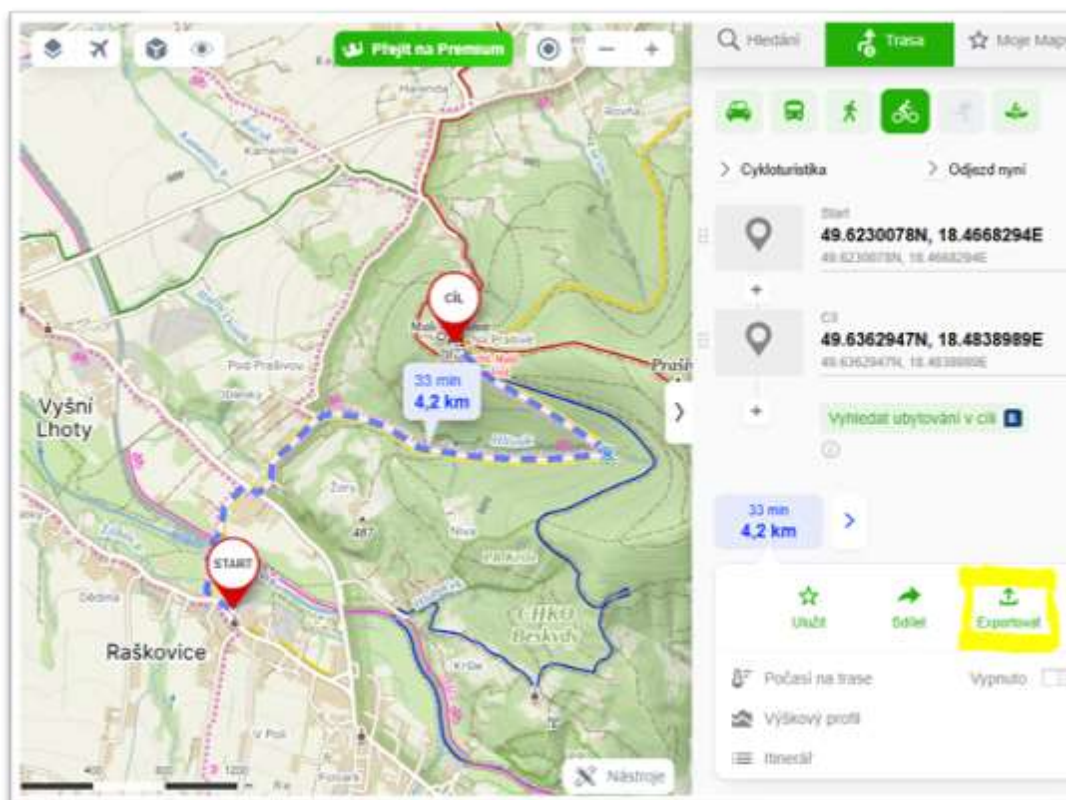


## Import nové trasy do aplikace Garmin Connect

Soubor s trasou export.gpx importujeme do **Trénink a plánování / Trasy** v aplikaci Garmin Connect, většinou na PC nebo na mobilu. Lze si přidat body trasy jako místo, vrchol, údolí, voda, jídlo atd.



Importovaný soubor v trasách aplikace Garmin Connect.

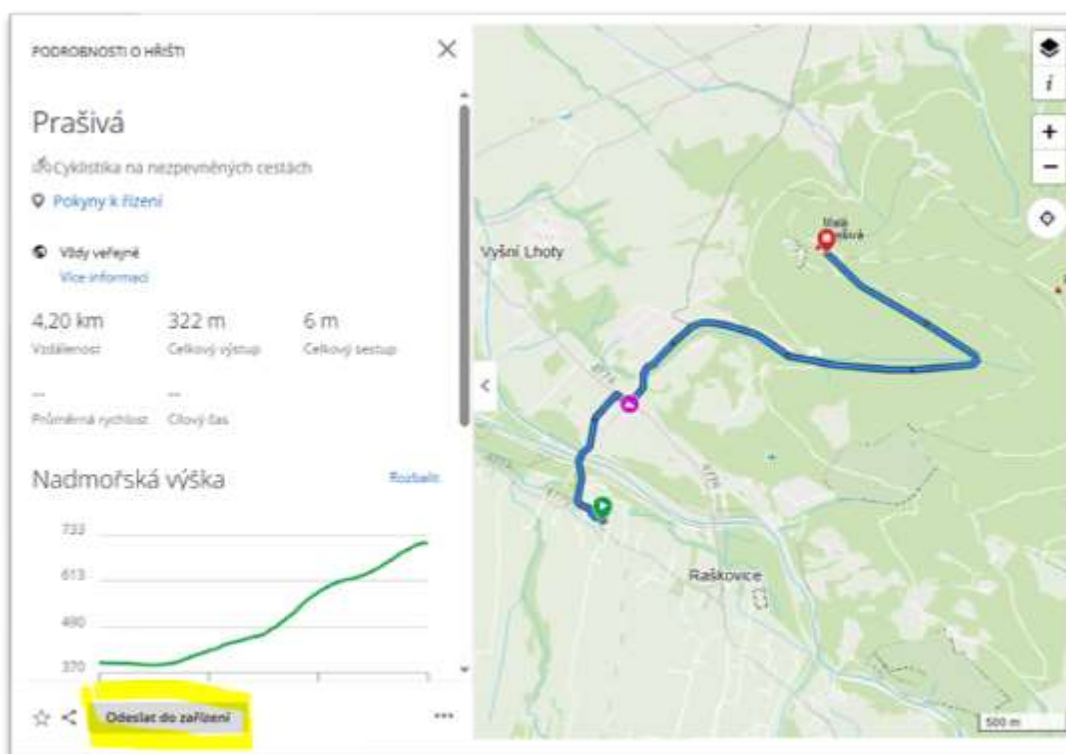

## Odeslání trasy do zařízení Garmin Edge



Nyní lze hotovou trasu odeslat do zařízení. Synchronizujte zařízení Edge s aplikací Garmin Connect. Je-li trasa uložena do zařízení, vyberte trasu a zkontrolujte její podrobnosti, teprve potom potvrďte **Jízda**. Pro navigaci používejte průvodce odbočováním.

## 6. Tipy pro jízdu podle trasy

Menu » Navigace » **Trasy**

Garmin Edge není navigace, ale „jen“ GPS cyklopočítač. Přesto je jízda podle uložené trasy pro většinu lidí ta nejdůležitější věc, na kterou zařízení používají. Téma to není jednoduché, protože existuje spousta možností, pojďme se podívat na některé z nich.

### 6.1 Sledovat čáru trasy na mapě

Zobrazení na mapě bez navigačního módu. V seznamu vyberte trasu, kterou chcete zobrazit.

V nastavení uložené trasy najdete volbu **Zobrazovat vždy** a můžete změnit i Barvu. Chcete šetřit baterii Garmin Edge nebo jste prostě minimalistí? Nejúčinnější řešení je sledovat obyčejnou čáru na mapě a nemít trasu reálně zapnutou.

**Výhody:**

- Šetříte baterii
- Na mapě si můžete zobrazit i více tras najednou a zvolit jim vlastní barvy
- Na mapě můžete sledovat projetou trasu od kolegy


**Nevýhody:**

- Neuvidíte odbočky ani kolik vám zbývá kilometrů do konce
- Nemůžete používat body trasy
- Navigace vás neupozorní, že jste sjeli z trasy



## 6.2 Navigace trasy bez upozornění na odbočky

Další možností je používat trasu s jízdou v navigačním módu, ale bez upozorňování na odbočky. Pro tento mód, musíte upravit možnosti trasy. Vypněte **Průvodce odbočováním** a navigační pokyny. Potom spustíte jízdu s navigací trasy. Na obrazovce uvidíte jednu čáru, kolik km vám zbývá do trasových bodů nebo do konce. Pokud sjedete z trasy, navigace vás na to neupozorní.

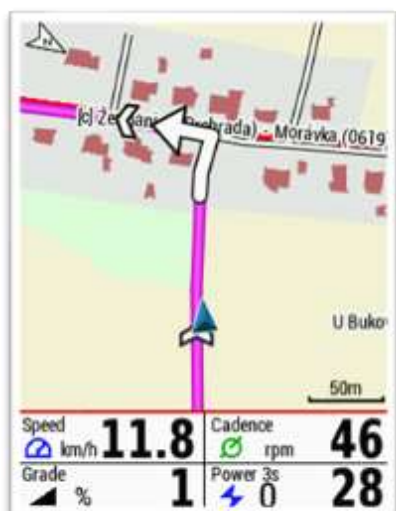

## 6.3 Navigace trasy s upozorněním na odbočky

Tenhle způsob jízdy s navigací je nejkompaktnější a také nejvíce náchylný na různé chyby. Nejdříve si musíme nastavit možnosti trasy. Zapněte si **Průvodce odbočováním** a navigační pokyny. Když sjedete z trasy, tak se Garmin bude snažit přepočítat trasu a navigace se ihned snaží dostat vás na původní cestu. Zapněte si Upozornění jízdy mimo trasu.



## 8. Pokročilé funkce

Kapitola pouze pro zkušené uživatele 😊.

### 8.1 Jak zobrazit mapu s vysokým kontrastem

Ve známém prostředí je užitečná jízda s mapou, která preferuje cesty a stezky. Kontrastní mapa obsahuje podstatné detaily a turistické značky.

Menu » Nastavení » Systém » Profily aktivity » E-Bike » **Navigace**

**Mapa – zobrazení kontrastní mapy MTB**

- **Téma mapy** – Horská cyklistika
- **Mapa oblíbenosti** - Vypnuta
- **Orientace** - Po směru jízdy
- **Aut. měřítko** - Zapnuto
- **Navigační text na obr. mapy** - Nikdy nezobrazovat
- **Viditelnost mapy** - Vlastní
  - **Úrovně přiblížení** - Všechno automaticky
  - **Velikost textu** - Vše malé
  - **Detail mapy** - Největší
  - **Stínovaný obrys** - Nezobrazovat
- **Mapové informace** - Zapnuta mapa Freemap CZ Topo
- **Barva historické linie** - Barva projeté trasy
- **Kreslit vrstevnice** - Vypnuto




### 8.2 Jak vypnout navigační text na mapě

Na mapě se při navigaci zobrazí horní pruh, na které trvale běží údaje k cestě, po které jedeme a dále průvodce odbočování. Na menším displeji Edge 530 je lépe zobrazovat mapu bez pruhu s údaji.

Menu » Nastavení » Systém » Profily aktivity » E-Bike » **Navigace**

**Mapa – zobrazení**

- **Navigační text na obr. mapy** - Nikdy nezobrazovat

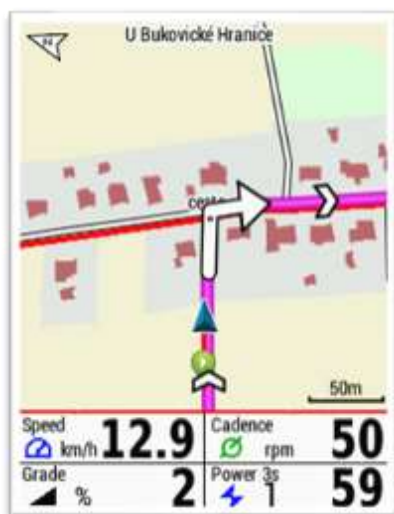

### 8.3 Jak vypnout vyskakování obrazovky odbočení

Ideální jízda je s vypnutou vyskakovací obrazovkou průvodce odbočení při navigaci. Vystačíme si s textovou informací v dolním pruhu datové obrazovky.

#### Průvodce odbočení zapnutý v možnostech trasy

Menu » Navigace » Trasy » **Možnosti trasy**

- **Průvodce odbočováním** - Zapnuto.  
Při vybrání jízdy uložené trasy se vypočítají odbočení před jízdou.



#### Zobrazení navigačního textu pouze na datové obrazovce

Menu » Nastavení » Systém » Profily aktivity » E-Bike » **Navigace**

#### Mapa – navigační výzvy

- **Navigační text na obr. mapy** - Nikdy nezobrazovat
- **HI. navigační výzvy** - Pouze textové, zobrazí se pruh na dolním okraji datové obrazovky



### 8.4 Jak vypnout upozornění mimo trasu

Jízda se zajižděnou např. k restauraci způsobí, že se odchýlíte od trasy a navigace na to neustále upozorňuje. Navigace okamžitě nabízí přepočítání trasy s návratem na původní cestu. Upozornění na jízdu mimo trasu doporučuji ve většině případů vypnout.

Menu » Navigace » Trasy » **Možnosti trasy**

- **Mimo trasu**  
Vypnout upozornění na jízdu mimo trasu.



## 8.5 Jak vypnout okruhy Auto Lap

Funkce Auto Lap umožňuje automaticky zapisovat okruhy v určité vzdálenosti nebo čase. Tato funkce je užitečná především v silniční cyklistice.

### Vypnutí okruhů s vyhodnocením

Menu » Nastavení » Systém » Profily aktivity » E-Bike » **Automatické funkce**

- **Auto Lap** > Vypnuto



## 8.6 Moje nepotřebné statistiky

Menu » **Moje statistiky**

- Regenerace > Vypnout
- Oznámení výkonu >
  - Zhodnocení výkonu – Vypnout
  - Nová VO<sub>2</sub> Max – Vypnout
  - Training Effect – Vypnout



## 9. Cyklistické mapy pro Garmin

Pokud vlastníte zařízení Garmin Edge x30, x40, x50 máte cyklistické Topo mapy pro celý svět zdarma.

### 9.1 Topo Active Europe

Mapy jsou použitelné pro navigaci a trasování. Poslední verzí je Topo Active Europe 2025.10.

**Profily Aktivit » E-Bike » Navigace » Mapa » Mapové informace**

- **TopoActive Europe Central / East / West** - hlavní topo mapy.  
Pokud si ji zapnete, uvidíte na mapě všechny cesty, řeky, vesnice atd.
- **Garmin DEM Map EU**  
Výšková data pro vykreslení reliéfu hor ve 3D. Na malý displej je to nepotřebné.
- **Garmin Geocode Map EU**  
Umožňuje vyhledávání adres. V nástroji pro hledání můžete zadat konkrétní adresu.



## 9.2 Topo Czech PRO mapy

Garmin nabízí ke koupi cyklo/turistickou mapu TOPO Czech v5 PRO. Dostanete ji ke svému zařízení Edge zdarma. Obsahují turistické cesty, cyklotrasy i body zájmu na úrovni mapy.cz


**Profil Aktivit » E-Bike » Navigace » Mapa » Mapové informace**



## 9.3 Topo mapy Freemap.sk

Mapy pro Garmin obsahují cyklo a turistické značení, jako mapy.cz K dispozici je zdarma mapa Česka, Slovenska a Itálie na topografické úrovni mapy.cz.

**Profil Aktivit » E-Bike » Navigace » Mapa » Mapové informace**

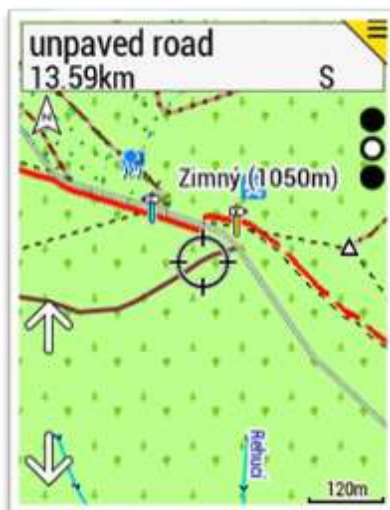

## Závěr

Garmin Edge 530 jako navigace a cyklocomputer,  
zpracováno z vlastních zkušeností a veřejných podkladů.

**Navíc ještě živé ukázky navigace Edge 530 a nastavení datových polí obrazovek:**

**Garmin Edge 530 Navigation - video**



**Garmin Edge 530 Data Screen - video**



Autor: Karel Káňa, [karel.kana@gmail.com](mailto:karel.kana@gmail.com)

© 2023 - 2025